

КАК ПРАВИЛЬНО СДЕЛАТЬ ЗАМЕРЫ ПРОЁМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ВХОДНОЙ ДВЕРИ



Точные замеры – залог того, что дверь идеально встанет в проём без лишних зазоров и сложностей при установке.

1 ПОДГОТОВКА

Очистите проём от старой двери, наличников, утеплителя и строительного мусора.

Замеры выполняйте после завершения черновых работ.



ВАЖНО!


Замеры выполняются в миллиметрах (мм). Используйте рулетку с точностью не менее 1 мм.




2 ШИРИНА ПРОЁМА

Измерьте ширину проёма в трёх местах: сверху, по центру и снизу.

Запишите три значения и укажите минимальное из них.

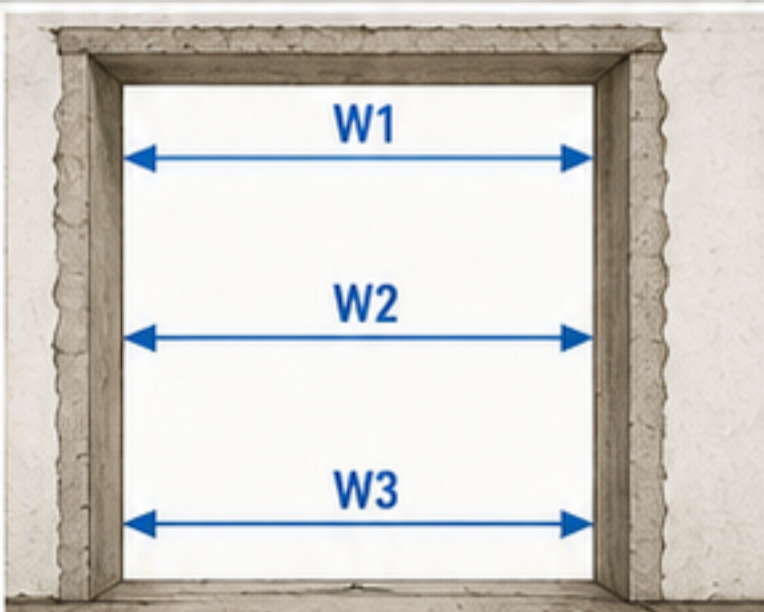


Ширина двери должна быть меньше ширины проёма на 20–30 мм (монтажный зазор).

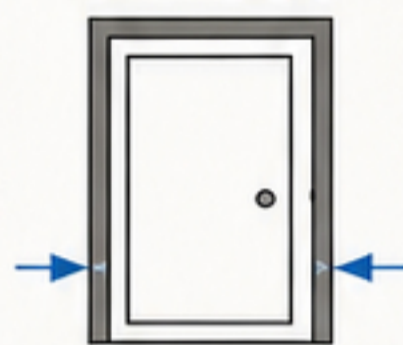


3 ВЫСОТА ПРОЁМА

Измерьте высоту проёма в трёх местах: слева, по центру и справа.

Запишите три значения и укажите минимальное из них.

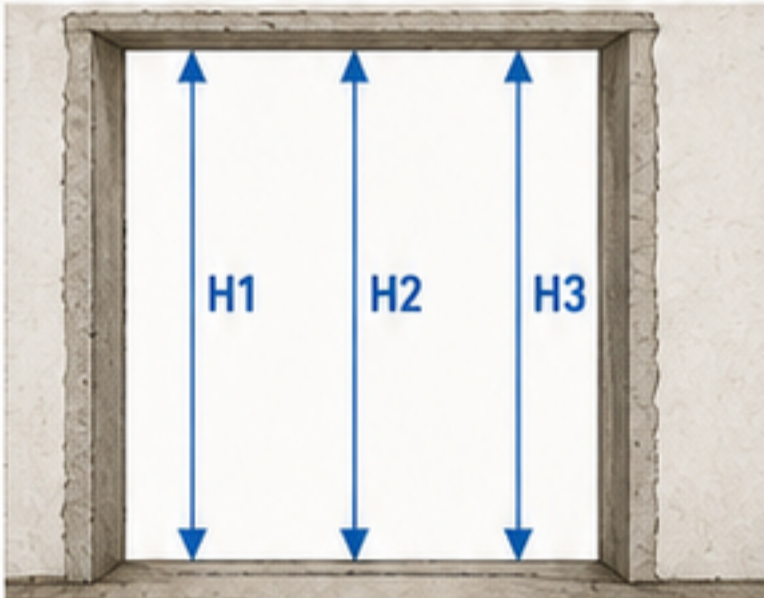

Высота двери должна быть меньше высоты проёма на 20–30 мм (монтажный зазор).

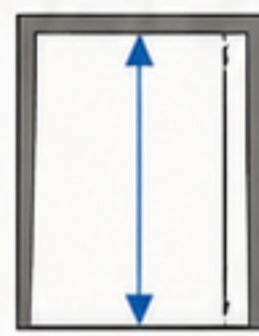

4 ТОЛЩИНА СТЕНЫ (ГЛУБИНА ПРОЁМА)

Измерьте толщину стены в нескольких местах.

Укажите максимальное значение.



Это значение необходимо для подбора коробки двери и доборных элементов.



5 ПРОВЕРЬТЕ ПРОЁМ НА РОВНОСТЬ

Проверьте вертикаль стоек и горизонталь верхней перемычки с помощью уровня. Зафиксируйте отклонения, если они есть.




Если отклонения более 10 мм – потребуется выравнивание проёма перед установкой двери.



6 ЗАПИШИТЕ И ПРОВЕРЬТЕ

Ещё раз проверьте все измерения.

Передайте значения специалисту для подбора двери.

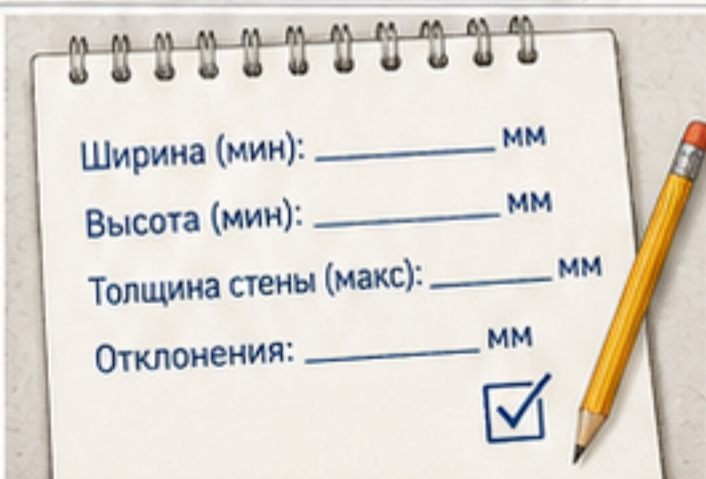

Точные данные помогут избежать ошибок и лишних расходов.



КРАТКО:



Если сомневаетесь – обращайтесь к профессионалам!
Правильные замеры = надёжная и долговечная установка двери.

