

Допустимые повреждения пазогребневых плит для перегородок




Отколотый угол

Это самое распространенное повреждение у этих видов плит.

Решение проблемы:

Чтобы исправить отколотый угол плиты, нужно сначала подготовить поверхность, очистив ее от пыли и мусора. Далее обработать угол грунтовкой и дать ей полностью высохнуть. Затем скол **заделывается подходящим ремонтным составом**, например, гипсовым клеем для ПГП или шпатлевкой. При необходимости используйте армирование для компенсации возможных дефектов.

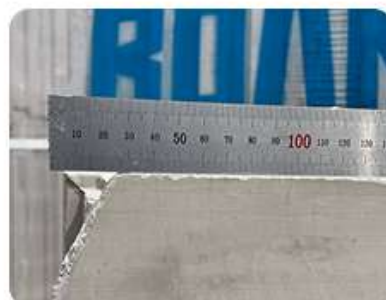

Скол по краю

Это повреждение встречается довольно часто при работе с плитами.

Решение проблемы:

Для устранения скола по краю необходимо сначала очистить поврежденный участок, затем подходящим ремонтным составом, **например, специальным клеем или шпатлевкой**, заделать повреждение. При необходимости используйте армирование для компенсации возможных дефектов.



Допустимые повреждения

Дефект	Параметры
раковины (углубления)	≤ 10 мм в диаметре, глубиной до 5 мм, не более 5 шт.
сколы углов и ребер	длиной ≤ 150 мм и шириной до 30 мм, не более 2 шт.
отклонение от прямоугольности	до 2 мм
отклонение от плоскостности лицевой поверхности	до 1 мм

Допустимые отклонения размеров полнотелых плит толщиной 80 мм

по длине	$\pm 3,0$ мм
по ширине	$\pm 2,0$ мм
по толщине	$\pm 0,5$ мм

Плиты с указанными повреждениями и отклонениями размеров соответствуют техническим нормам и не подлежат возврату.

Примеры использования поврежденных плит

Плиты с повреждениями углов и ребер монтируйте в середину стены, где сколы легко заполняются раствором.

Плиты со сколами паза или гребня укладывайте так, чтобы поврежденный участок обильно заполнялся монтажным клеем при стыковке.

